TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

Montres «Phases de lune»

Mode d'emploi

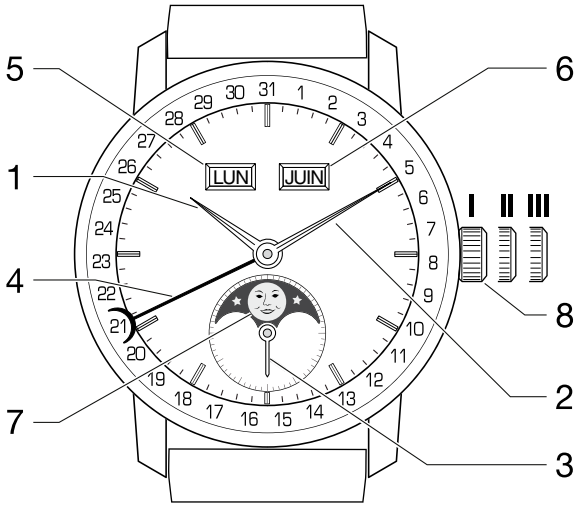

Affichage et fonctions

❶ Aiguille des heures
❷ Aiguille des minutes
❸ Aiguille petite seconde
❹ Indication de la date
❺ Indication du jour de la semaine
❻ Indication du mois
❼ Indication de la phase lunaire

Couronne à 3 positions (8):

I Position neutre (non tirée)
II Position de réglage de la date, du mois et de la phase lunaire (dévissée*, à moitié tirée)
III Position de réglage de l'heure et du jour de la semaine (dévissée*, complètement tirée).

Modèles avec couronne vissée:
IA Position initiale (vissée, non tirée)
IB Position de remontage (dévissée, non tirée)

Félicitations

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de marque TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. Se distinguant par son caractère nostalgique, de construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, votre montre est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière.

Equipée d'un mouvement à quartz ultraplat, dont la précision et l'exactitude de marche sont extrêmes, votre montre vous propose, en plus de l'affichage des heures, minutes, secondes et date (avec jour et mois), l'affichage des phases de la lune programmées pour les 10 années à venir.

Après le réglage initial, il est seulement nécessaire de procéder à des corrections lors du changement de la pile. Le réglage initial de votre montre-bracelet se fait d'après le calendrier des phases lunaires qui figure à la fin de ce mode d'emploi.

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre montre durant de longues années, nous vous recommandons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Utilisation / Réglages

Modèles avec couronne vissée

Afin que leur étanchéité soit encore mieux garantie, certains modèles sont équipés d'une couronne vissée. Avant de procéder à la mise à l'heure ou au réglage des fuseaux horaires, il est nécessaire de dévisser la couronne en position **IB** pour la tirer en position **II** ou **III.**

Important : Après toute manipulation, revissez impérativement la couronne afin de préserver l'étanchéité de la montre.

Mise à l'heure

Tirez la couronne en position **III** ; l'aiguille des secondes (**3**) s'arrête. Tournez la couronne en avant ou en arrière pour régler l'heure souhaitée. Lorsque l'aiguille des heures passe sur la position 12 heures, vous pouvez voir si elle indique minuit (la date change) ou midi (la date ne change pas).

Conseil pour synchroniser votre montre

Pour synchroniser l'aiguille des secondes (**3**) avec un signal horaire officiel (radio/TV/Internet), tirez la couronne en position **III** lorsque l'aiguille des secondes est à 12 heures. Celle-ci s'arrête. Amenez les aiguilles à l'heure exacte. Au top sonore, repoussez la couronne en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Réglage du jour de la semaine

Tirez la couronne en position **III** et effectuez des va-et-vient entre 23 h et 01 h.

Remarque : L'affichage du quantième étant modifié lors de cette opération, il peut être corrigé avec la couronne tirée en position **II.**

Réglage de la date et du mois

Tirez la couronne en position **II** et tournez-la en avant jusqu'à l'affichage de la date (**4**) souhaitée. Durant cette manipulation, votre montre continue à fonctionner et ne nécessite pas de remise à l'heure.
Lors du passage du 31 au 1, l'indication du mois avance d'un mois. Comme l'affichage des phases de la lune a été programmé au préalable, il suffit de modifier la date dans le cas de mois de moins de 31 jours.

Réglage de la phase lunaire

Tirez la couronne en position **II** et tournez-la en avant jusqu'à l'affichage de la phase lunaire (**7**) souhaitée.
Remarque : Pour un ajustement précis, placer l'indicateur des phases sur pleine lune. Ensuite, chaque saut de l'indicateur correspond à l'avance d'un jour.

La lune et ses phases

La révolution de la lune, de la nouvelle lune à la nouvelle lune suivante, est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. La nouvelle lune correspond à la première journée lunaire (**Fig. 1**). La lune est invisible, car elle nous présente son hémisphère non éclairé.

Le 8e jour (**Fig. 2**), après avoir effectué un quart de sa révolution, le croissant apparaît courbé vers la droite, comme le ventre d'un grand « **D** ». C'est la lune croissante.

1

2

Le 15e jour lunaire (**Fig. 3**), au milieu de sa révolution, on voit un disque éclairé, c'est la définition de la pleine lune. La lune est exactement en face du soleil.

Le 23e jour lunaire (**Fig. 4**), à la fin du 3e quartier, c'est-à-dire au dernier quart de sa révolution, le croissant apparaît courbé vers la gauche comme un grand « **D** ». C'est la lune décroissante. Une nouvelle lunaison commence.

3

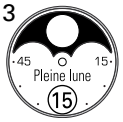

4

La lune change continuellement entre ses positions caractéristiques. Le temps écoulé entre deux nouvelles lunes correspond à un mois environ. C'est la révolution synodique. L'orbite de la terre autour du soleil est située sur un plan appelé plan de l'écliptique. Représentons-nous ce plan étendu à l'infini jusqu'au cercle où il recoupe la sphère des étoiles fixes. Le long de ce cercle se trouve une suite de constellations, les fameuses constellations du zodiaque: bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poissons. S'il était possible de voir les étoiles de jour, nous pourrions observer qu'au cours d'une année, le soleil, vu de la terre, passe devant les douze constellations du zodiaque, de droite à gauche, et se trouve chaque fois devant une autre constellation. L'orbite lunaire autour de la terre se situe presque exactement dans le plan de l'écliptique. La lune évolue également toujours devant ce groupe de constellations.

Du fait de la répétition régulière de sa course et de ses phases, la lune a depuis toujours servi de compteur de temps. C'est la raison pour laquelle le calendrier lunaire est utilisé.

Ainsi, nous pouvons nous orienter d'après les lunaisons. Le rythme des phénomènes naturels a aussi une singulière influence sur les hommes, les animaux et les plantes.

La nouvelle montre à quartz TISSOT® avec lunaisons est donc tout à fait indiquée pour les chasseurs, ramasseurs de champignons, pêcheurs, navigateurs, etc., ou pour l'amateur éclairé qui suit les tendances de la mode.

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans l'eau salée, rincez votre montre à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Evitez de laisser votre montre dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.

Les **montres à quartz TISSOT®** bénéficient de la précision incomparable du quartz. Leur autonomie est généralement supérieure à 2 années en marche continue. Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de la ranger après avoir tiré la couronne en position **II**. L'alimentation électrique du moteur est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile est considérablement prolongée.

Echange de la pile

Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un revendeur ou un agent TISSOT® agréé.

Type de pile : pile bouton à l'oxyde d'argent et zinc, Renata 373 / Durée de vie: environ 3 ans.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

** applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.*